


# CZ Instalační návod pro Solight 1MK40

## 1. Technické parametry


Max VESA: 600×400.

## 2. Seznam dílů

Zkontrolujte, zda jsou v balení přiloženy všechny níže uvedené součástky. Pokud některá chybí nebo je poškozená, kontaktujte svého prodejce.



(A) M7x80  
Samořezný šroub (6)



(B) 10x60  
Plastová hmoždinka (6)



(C)  $\Phi$  8mm  
Podložka (10)




(D)  $\Phi$  6 mm  
Podložka (4)



(E) 12 mm  
Plastová podložka (4)



(F) M6x25 šroub (4)



(G) M8x25 šroub (4)



(H) M6x8 šroub (8)




(I)  $\Phi$  6 mm  
Podložka (8)




(J) 10 mm Klíč

## 3. Montáž


Poznámka: Tento návod si pečlivě prostudujte před započetím montáže.

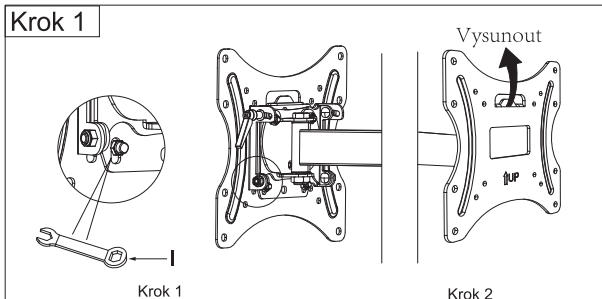


Krok 1:  
Odšroubujte dvě matice ze zadní strany TV desky a vytažením směrem nahoru desku sundejte.

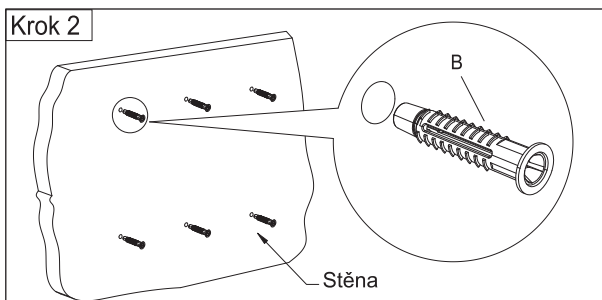


Krok 2:  
Použijte nástěnnou desku jako předlohu pro vyznačení šesti otvorů. Vyrtejte otvory o průměru 10 mm a hloubce 80 mm. Nakonec do nich vložte plastové hmoždinky.

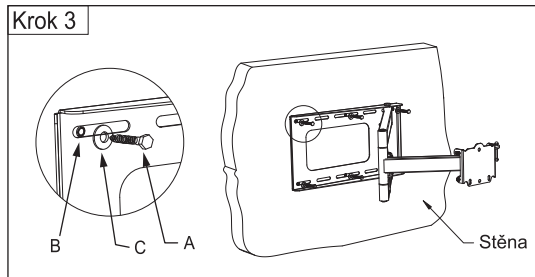


Krok 3:  
Umístěte nástěnnou desku na zeď a zajistěte samořeznými šrouby s podložkou.

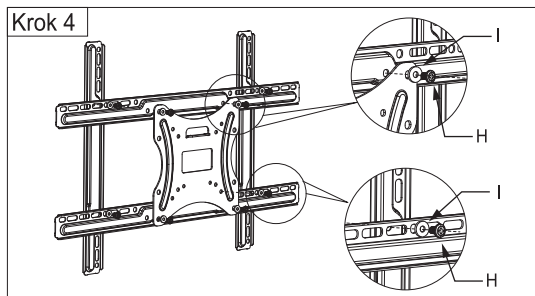


Krok 4:  
Přípevněte desku k nástěnnému držáku pomocí šroubů M6x8.

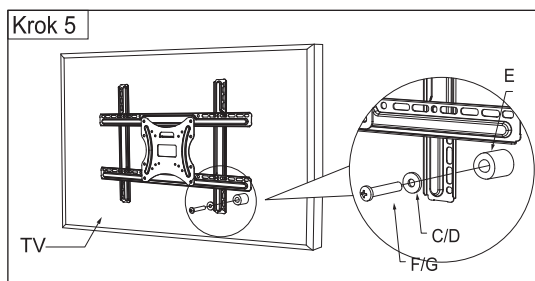

Krok 5:  
Namontujte monitor/TV na TV desku. Použijte k tomu vybrané šroubky z přiloženého sáčku.

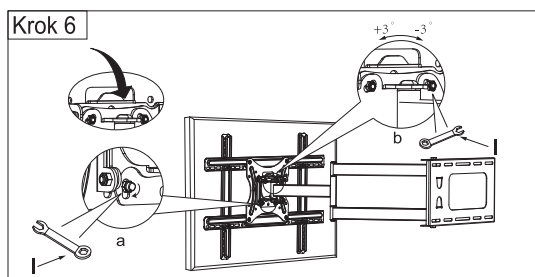

Krok 6:  
a) Přiložte TV k TV desce a utáhněte matice.  
b) Nyní vyrovnejte TV do roviny pomocí vodováhy.

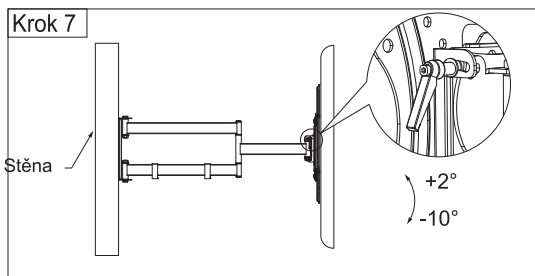

Krok 7:  
Povolte šroub pro nastavení pozorovacího úhlu. Ten je možné nastavit v rozmezí +2° až -10°. Poté šroub zase dotáhněte.

Výrobce: Solight Holding, s.r.o.  
Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06  
info@solight.cz