

Návod k instalaci nástěnného držáku pro ploché TV – Solight 1MN20

UPOZORNĚNÍ: Doporučujeme, aby tento výrobek instaloval pouze odborník. Neodpovídáme za žádné škody způsobené nesprávným sestavením, instalací nebo použitím. V případě jakýchkoliv pochybností kontaktujte specialistu prodejce a požádejte o pomoc.

DŮLEŽITÉ!

- Z bezpečnostních důvodů musí stěna nebo montážní povrch unést hmotnost držáku i vlastní zobrazovací jednotky, v opačném případě je třeba posílit nosnost stěny.
- Při instalaci je nezbytné použít bezpečné a správné nářadí. V opačném případě může dojít k poškození majetku a/nebo vážnému zranění.
- Ujistěte se, že ve stěně nevedou žádné elektrické kabely, vodovodní trubky nebo plynové rozvody.

Nástroje potřebné k instalaci:


- Křížový šroubovák
- Elektrická nebo ruční vrtačka
- Řehtačkový šroubovák s adaptérem 1/2" (13 mm)
- Vrták 1/4" (6 mm) + vyhledavač sloupků (instalace na sádkartonovou stěnu)
- Zednický vrták 7/16" (11 mm) (instalace na cihlovou / betonovou stěnu)

Zkontrolujte, zda spolu s držákem bylo dodáno veškeré příslušenství – sada obsahuje následující díly:


(A) M8x63 Kotevní šroub	x 4		(B) Hmoždinka do betonu	x 4		(C) Podložka kotevního šroubu	x 4	
(D) M4x12 Šroub	x 4		(E) M4x25 Šroub	x 4		(F) Velká rozpěrná vložka	x 4	
(G) M6x12 Šroub	x 4		(H) M6x30 Šroub	x 4		(I) M6 podložka	x 4	
(J) M8x12 Šroub	x 4		(K) M8x30 Šroub	x 4		(L) Malá rozpěrná vložka	x 4	



INSTALACE NÁSTĚNNÉHO DRŽÁKU

Instalace na sádkartonovou stěnu

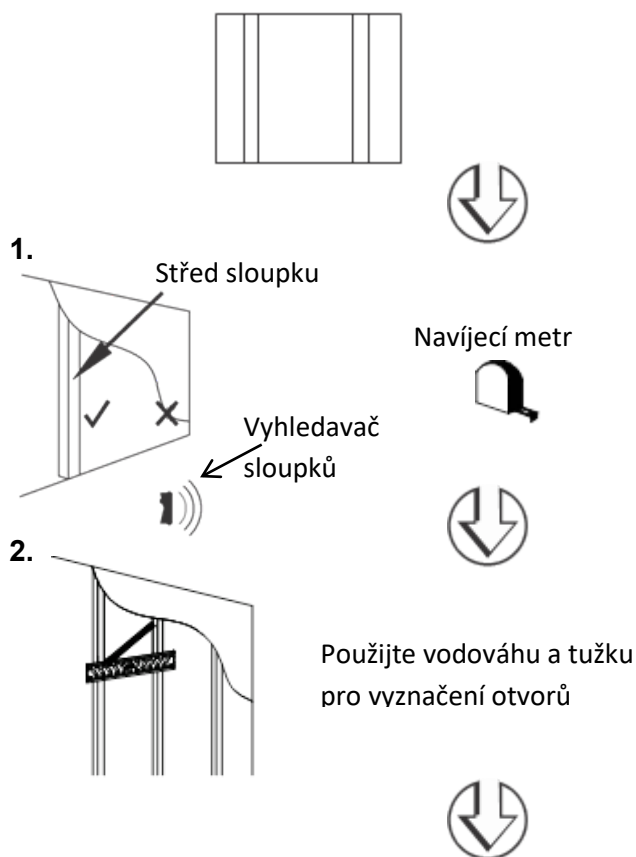


Instalace na cihlovou / betonovou stěnu

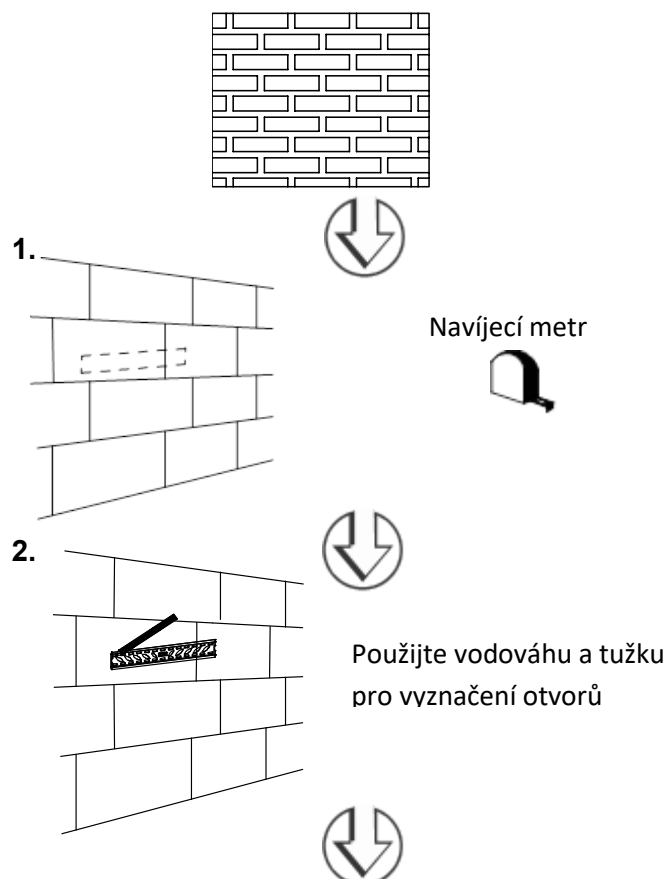


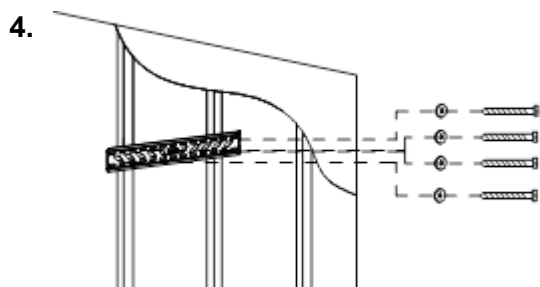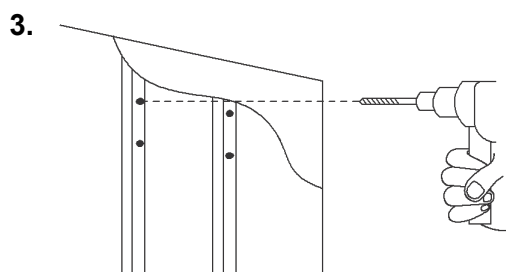

Přišroubujte závěsnou desku ke stěně pomocí
dodaných kotevních šroubů (A)

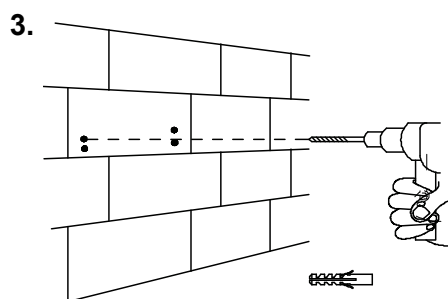


Do každého
otvoru vložte
hmoždinku (B)

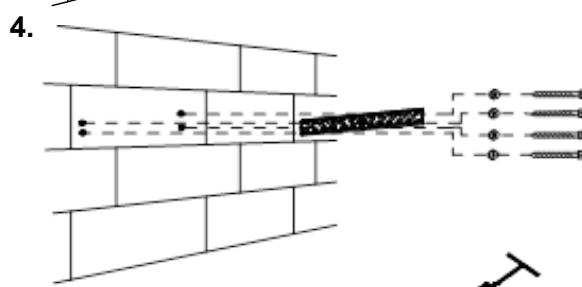

Přišroubujte závěsnou desku ke stěně pomocí
dodaných kotevních šroubu (A)



5. Pro instalaci použijte správné šrouby.

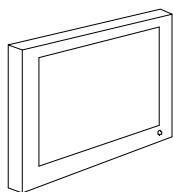


TV s plochou
zadní stěnou




TV se zaoblenou zadní
stěnou.




6. Přišroubujte lištu k TV
(D) + (I) or (G) + (I) or (J)

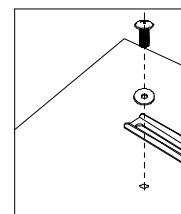


TV s plochou zadní
stěnou

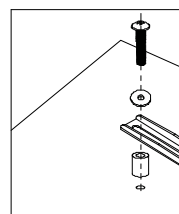

TV se zaoblenou zadní stěnou.
(E) + (I) + (L) or (H) + (I) + (F) or (K) + (F)

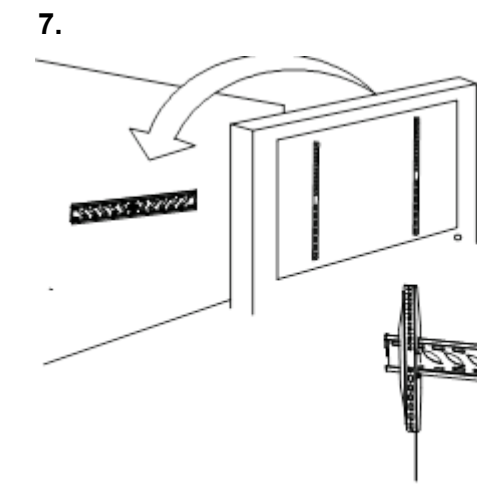

Opatrně nasadte TV s lištami na držák na stěně.

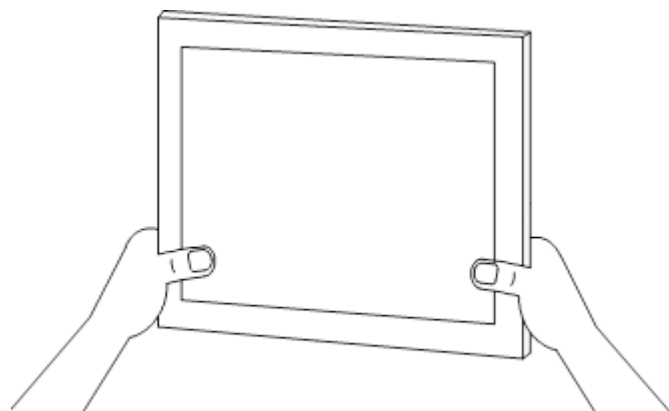

Utáhněte šroub pro zajištění pozice TV na držáku.