

## **CZ** Návod k použití pro ventilátor do sprchy AV06/T


Vážený zákazníku, rádi bychom Vám poděkovali za zakoupení našeho výrobku. Aby Vám výrobek sloužil bezpečně a k Vaší plné spokojenosti, přečtěte si prosím následující pokyny a dodržujte je. Zabráníte tak nesprávnému použití nebo poškození výrobku. Vyvarujte se neodborného zacházení se zařízením a vždy dodržujte obecné zásady používání elektrických spotřebičů. Výrobek je určen pro použití v domácnosti nebo v interiérech. Zabraňte jeho kontaktu s tekutinami. Návod k obsluze si uschovejte.



### **Obecné informace**


Ventilátor musí být instalován odborně. Napájení ventilátoru musí být dle platných norem. Neumísťujte ventilátor do míst se zvýšenou teplotou. Není určeno do prostředí s možností výskytu hořlavých nebo výbušných plynů. Pouze pro vnitřní užití. Krytí IP20. Vhodný do kuchyní, obchodů, WC, koupelen, sprch atd. Ventilátor je možné dovybavit zpětnou klapkou **Solight AV-K01**.

### **Specifikace**

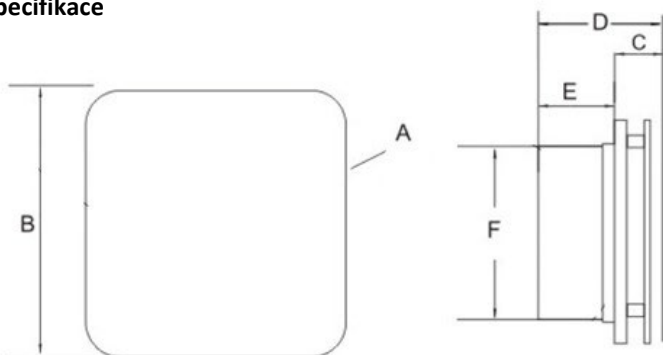

Parametr	AV04	AV05/T	AV06/T	AV07
A (mm)	90	90	90	90
B (mm)	155	140	158	140
C (mm)	17	33	34	33
D (mm)	85	120	95	120
E (mm)	55	87	61	87
F (mm)	97	98	98	98
Napětí	230 V	230 V	230 V	230 V
Frekvence	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Výkon	13 W	13 W	13 W	13 W
Proudění vzduchu	62 m3	62 m3	62 m3	62 m3
Hluk	39 dB	39 dB	39 dB	39 db

## Schéma zapojení pro variantu s časovačem:

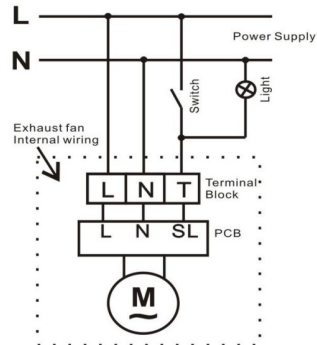


L – fázový vodič – na červený vodič  
N – nulový vodič – na modrý vodič  
T – spínaná fáze – na černý vodič

## Časovač

U modelů s časovačem je možné nastavit hodnotu zpožděného vypnutí 1, 5, 10, 15 nebo 20min. Nastavení se provádí na desce plošného spoje, která je pod hlavním panelem, pomocí jemného šroubováku.

## Instalace

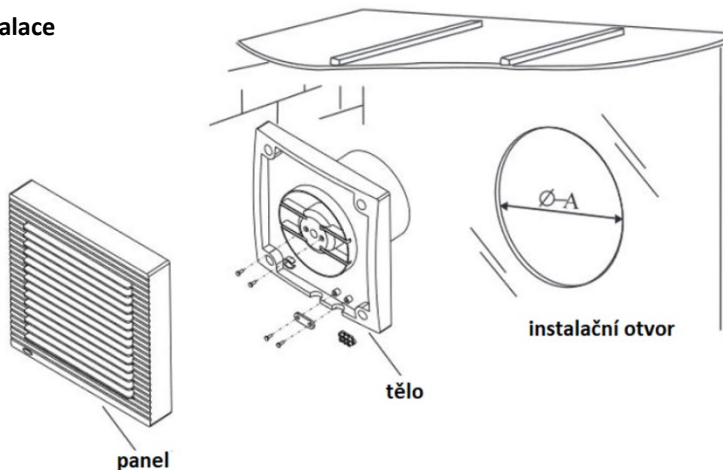

Výrobek je vybaven dvěma otvory pro vedení napájecího kabelu. Otvorem pro boční vedení napájecí kabelu nebo otvorem pro skryté vedení kabelu pod tělem ventilátoru.

Na výrobek je vystaveno CE prohlášení o shodě v souladu s platnými předpisy. Na vyžádání u výrobce: [info@solight.cz](mailto:info@solight.cz).  
Výrobce: Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika.