


Děkujeme, že jste si zakoupili náš přenosný LED reflektor. Před instalací, použitím nebo opravou zařízení si pečlivě přečtěte tento návod a věnujte pozornost bezpečnostním varováním a pokynům. Tím zajistíte nejen ochranu osob, ale i dlouhodobou životnost zařízení.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Světelný tok	1000lm*
Výkon	10W
Teplota chromatičnosti	4000K (neutrální bílá)
Světelný zdroj	LED COB
Baterie	Li-Ion baterie (4400mAh, 3,7V)
Výdrž baterie	min. 2h/max. 4h
Doba nabíjení baterie	cca 4h (5V, 2A)
Životnost LED	20.000 hodin
Krytí IP	IP54 (ochrana proti stříkající vodě, vhodné pro venkovní použití)

* maximálního světelného toku je dosaženo při plném nabití

POPIS ZAŘÍZENÍ

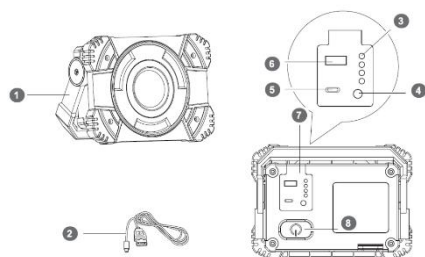

1. Rukojeť
2. USB nabíjecí kabel
3. Indikátor stavu baterie
4. Tlačítko stavu baterie
5. USB-C konektor
6. USB konektor
7. Ochranný kryt
8. Tlačítko Zap./Vyp.

FUNKCE POWERBANKY

- Připojte své zařízení k reflektoru pomocí nabíjecího USB kabelu tak, že zasunete USB konektor do zásuvky USB.

NABÍJENÍ

Před prvním použitím musíte baterii reflektoru zcela nabít.

1. Ujistěte se, že je reflektor vypnutý.
2. Úplně rozviňte nabíjecí USB kabel (2).
3. Připojte USB kabel (2) do zásuvky USB-C (5) na reflektoru a druhý konec kabelu zapojte adaptéru/powerbanky (není součástí balení/5 V, max. 2 A).
4. Indikátor stavu baterie (3) bliká zeleně při nabíjení baterie.
5. Jakmile je baterie plně nabitá, všechny čtyři kontrolky indikátoru stavu baterie (3) svítí zeleně. Odpojte reflektor od napájení.
6. Reflektor během nabíjení nepracuje.

OVLÁDÁNÍ

1. Stiskněte tlačítko stavu baterie (4) pro kontrolu úrovně nabití. Když je baterie plně nabitá, všechny čtyři kontrolky ukazatele stavu baterie (3) svítí zeleně. Čím nižší je úroveň nabití, tím méně kontrolky svítí.
2. Přeneste reflektor pomocí rukojeti (1) na požadované místo použití.
3. Pro zapnutí reflektoru stiskněte vypínač (8).
4. LED dioda svítí na 100 % jasu.
5. Pro snížení jasu stiskněte vypínač (8).
6. LED dioda svítí na 50 % jasu.
7. Pro nastavení reflektoru rozevřete rukojeť (1) tak, aby světlo dopadlo na požadovanou plochu pod správným úhlem.
8. Pro vypnutí reflektoru stiskněte vypínač (8).

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Před prvním spuštěním zařízení plně nabijte baterie.
- Zařízení není určeno pro děti.
- Pokud je zařízení poškozené, nadále ho nepoužívejte.
- Výrobce ani distributor nenesou žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím výrobku.
- Zařízení neopravujte ani neupravujte, veškeré opravy smí vykonávat pouze servisní středisko výrobce.
- Neotevírejte kryt, ani jinak nezasahujte do konstrukce výrobku.
- Zařízení uchovávejte mimo dosah: otevřeného ohně, horkým povrchům a hořlavým materiálům.
- Zařízení umístěte nejméně 0,1m od osvětlovaného objektu.
- Během nabíjení výrobek nezakrývejte/nepřekrývejte, vzniká tak riziko přehřátí.
- Baterie uchovávejte mimo dosah dětí.
- Baterie není vyměnitelná, v případě poruchy je nutné zlikvidovat celé zařízení na místě pro to určeném.

Světelný zdroj tohoto svítidla je nevyměnitelný, po skončení životnosti je třeba vyměnit svítidlo celé a zlikvidovat jej na místě pro to určeném. Tento produkt obsahuje světelný zdroj, který z konstrukčních důvodů nelze vyjmout pro ověření, a proto je celý produkt považován za světelný zdroj.

Na výrobek je vystaveno CE prohlášení o shodě v souladu s platnými předpisy.

Na vyžádání u výrobce: info@solight.cz, případně ke stažení na www.solight.cz.

