CZ WO820-W/B | WO821-W/B
LED osvětlení Gari


Děkujeme, že jste si zakoupili naše zařízení. Před instalací, použitím nebo opravou zařízení si pečlivě přečtěte tento návod a věnujte pozornost bezpečnostním varováním a pokynům. Tím zajistíte nejen ochranu osob, ale i dlouhodobou životnost zařízení.
Označení: WO820-W, WO820-B, WO821-W, WO821-B

INSTALACE

1. Vypněte přívod elektrické energie.
2. Na obou koncích držáku stiskněte tlačítka pro uvolnění držáku
3. Držák odejměte.
4. Do předvrtaných děr vložte hmoždinky a přivrtejte držák na vybrané místo.
5. Odšroubujte čtyři šrouby a otevřete kryt svorkovnice.
6. Na posuvníku zvolte teplotu světla (WW – teplá bílá, NW – neutrální bílá, CW – studená bílá).
   Připojte přívodní kabel ke svorkovnici a dbejte na správnost zapojení. Pro zajištění přívodního kabelu odšroubujte šrouby na jedné ze dvou (případně na obou) úchytek a provlékněte kabel skrz. Poté úchytky utáhněte.
7. Svítidlo nasaďte na držák.
8. Zapněte přívod elektrické energie.

UPOZORNĚNÍ

- Vhodné pro venkovní i vnitřní použití
- Zabraňte neodborné manipulaci s tímto přístrojem a vždy dodržujte zásady používání elektrospotřebičů.
- Na svítidlo nic nezavěšujte ani jej ničím nepřekrývejte.
- Návod k použití pečlivě uschovejte.
- Montáž může provádět pouze kvalifikovaný pracovník s kvalifikací
- Provozní teplota: -20°C až 50°C.

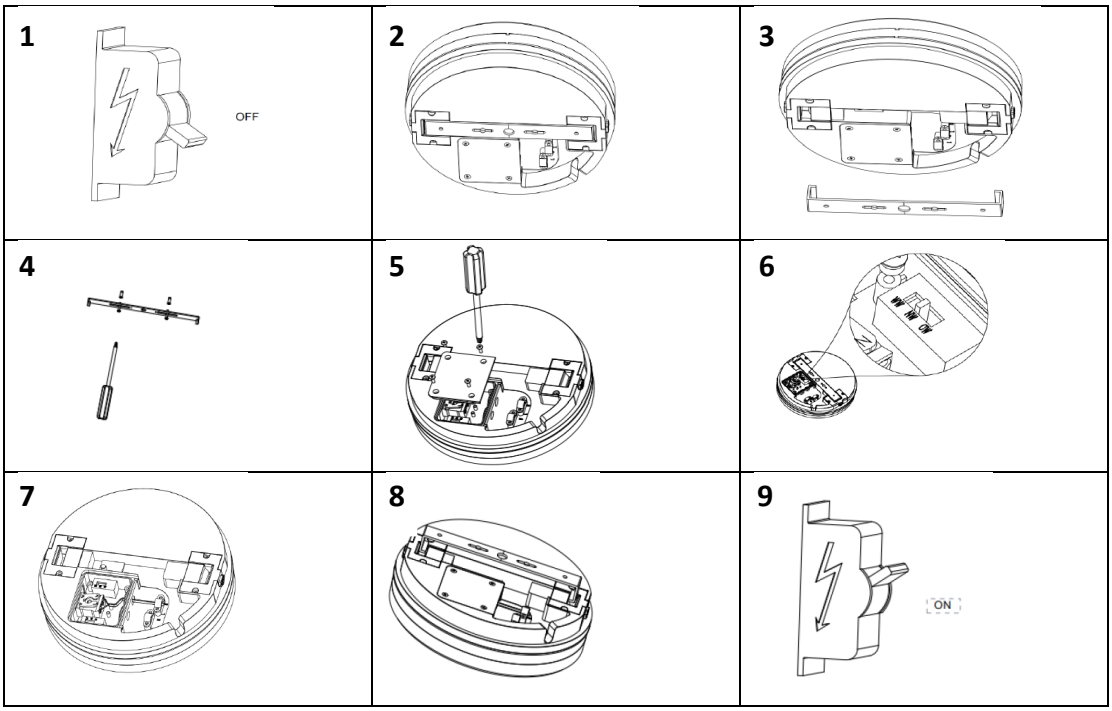

Světelný zdroj tohoto svítidla je nevyměnitelný, po skončení životnosti je třeba vyměnit svítidlo celé a zlikvidovat jej na místě pro to určeném. Tento produkt obsahuje světelný zdroj, který z konstrukčních důvodů nelze vyjmout pro ověření, a proto je celý produkt považován za světelný zdroj. Přívodní kabel nelze vyměnit, je-li poškozený, zařízení nesmí být nadále používáno.
Na výrobek je vystaveno CE prohlášení o shodě v souladu s platnými předpisy.
Na vyžádání u výrobce: info@solight.cz, případně ke stažení na www.solight.cz.

Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika.